




atrop A-B41


Messen Sie den alten Draht ab und schneiden Sie den neuen Draht auf die gleiche Länge ab.




1 Entfernen Sie den Knopf mit dem beiliegenden Werkzeug.

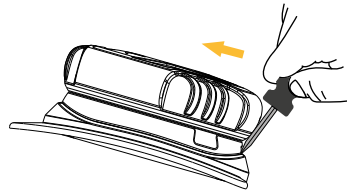


2 Schneiden Sie den alten Draht durch und ziehen Sie ihn heraus.

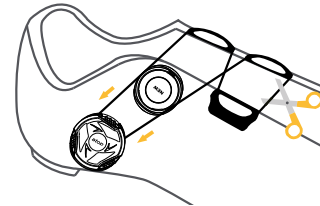


3 Richten Sie die Pfeilmarkierungen aus.

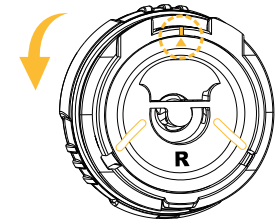


4 Fädeln Sie den Draht in die Spule ein.

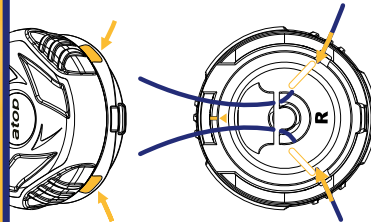


5 Machen Sie einen Knoten und schneiden Sie den überschüssigen Draht ab.

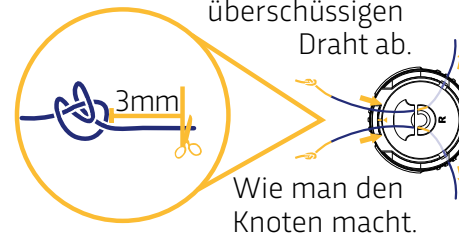

6 Ziehen Sie den Knoten in die Spule.

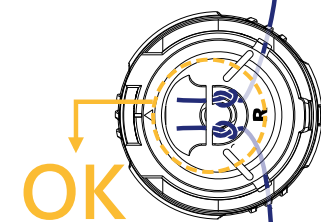


7 FEHLER: Der Knoten lässt sich nicht in die Spule ziehen.

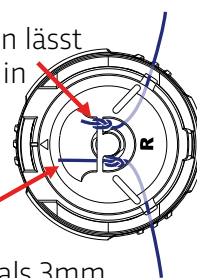

FEHLER: Das Ende ist länger als 3mm.

8 Montieren Sie den Knopf an der Basis.

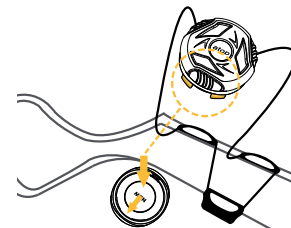

9 Fertig.

